


dobermann®




by  eTIGER®

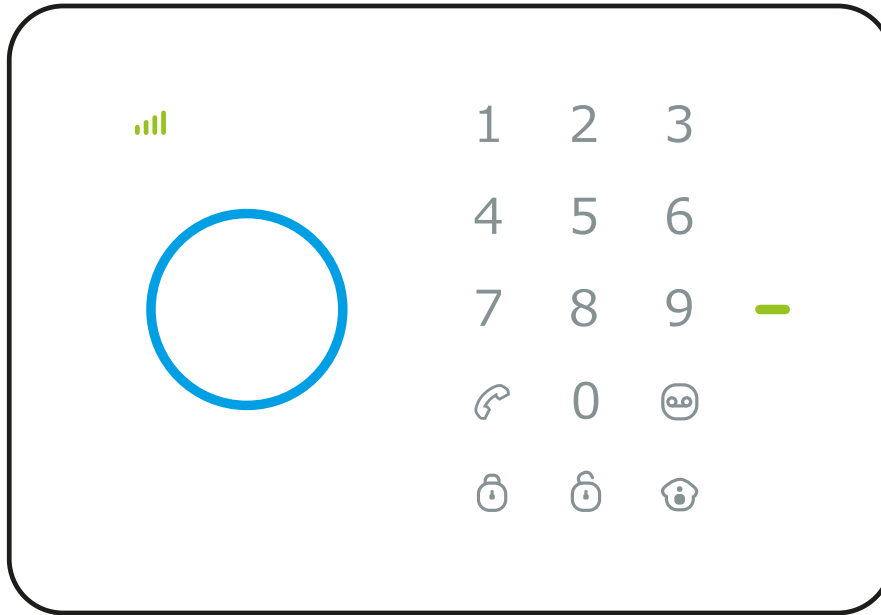

Disponible sur
 App Store


Disponible sur
 Google play

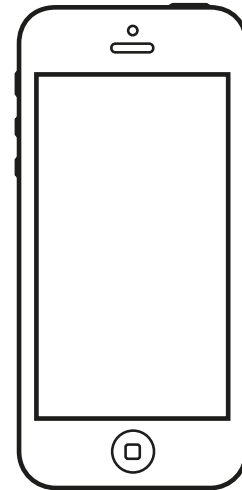

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE *S3-MOBILE-GSM*




Contenu de la boîte

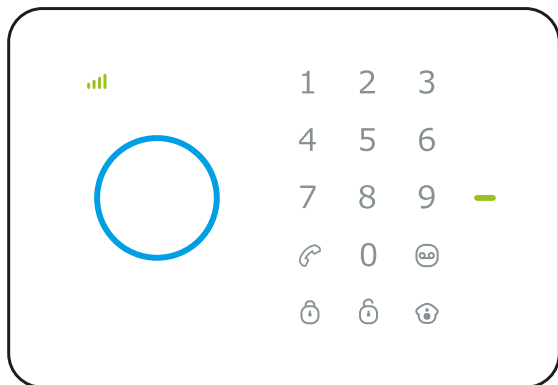


Centrale d'alarme x1




Sirène intérieure x1

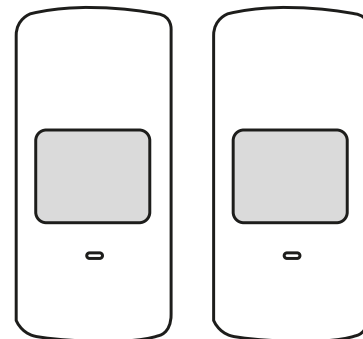


Détecteur de mouvement x2

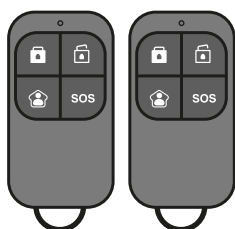

Télécommande x2



Badge RFID x2

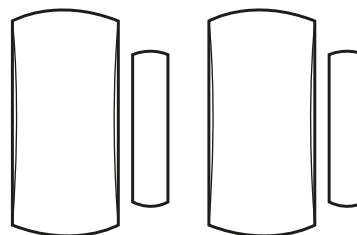


Détecteur d'ouverture porte/fenêtre x2

1


Installation
en 5 étapes

1. Démarrage

Avant toute chose...

 Insérer la carte SIM dans un téléphone afin de désactiver le code PIN par défaut

Insérer la carte SIM dans son compartiment à l'arrière de la centrale (voir ci-dessous)

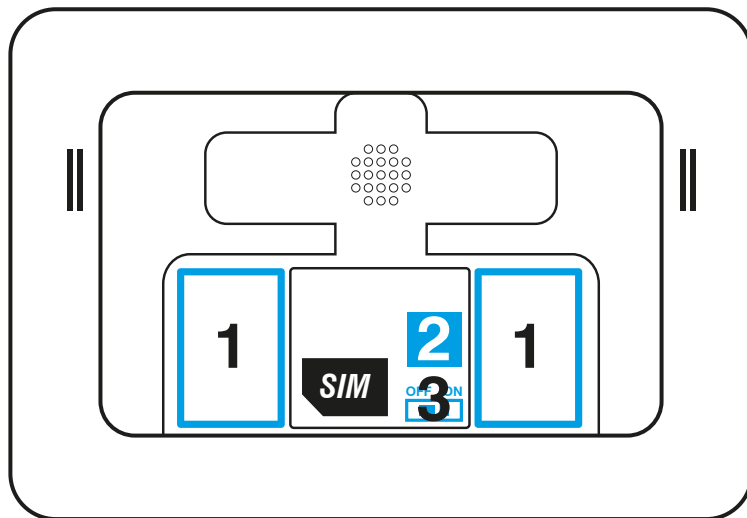

(CENTRALE VUE ARRIÈRE)

1

VÉRIFIER L'INSERTION DES DEUX BATTERIES DANS LEURS EMBLEMES À L'ARRIÈRE DE LA CENTRALE


2

BRANCHER LA CENTRALE AU SECTEUR GRÂCE À L'ADAPTATEUR FOURNI

3


BASCULER L'INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE SUR ON

2. Appairage des accessoires

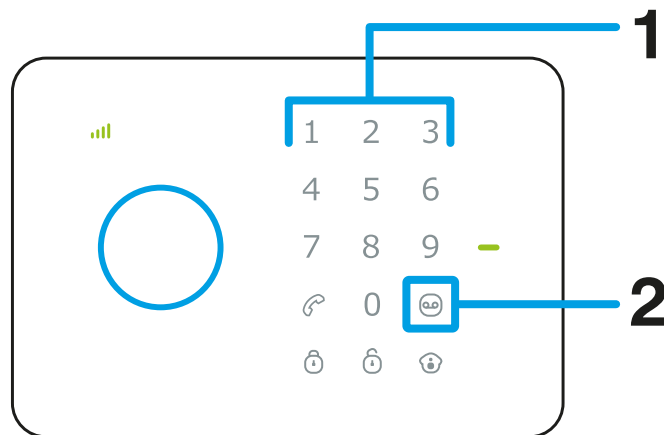

1 BIP DE LA CENTRALE CONFIRME L'APPAIRAGE DE CHAQUE ACCESSOIRE


3. Appairage des sirènes

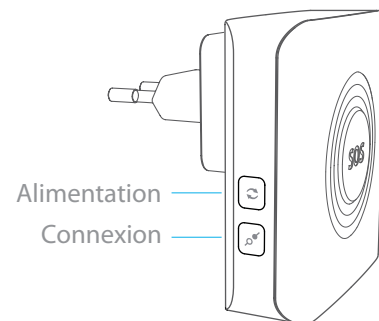


4. Installation des détecteurs



Veillez à bien retirer
la languette d'activation
de la batterie

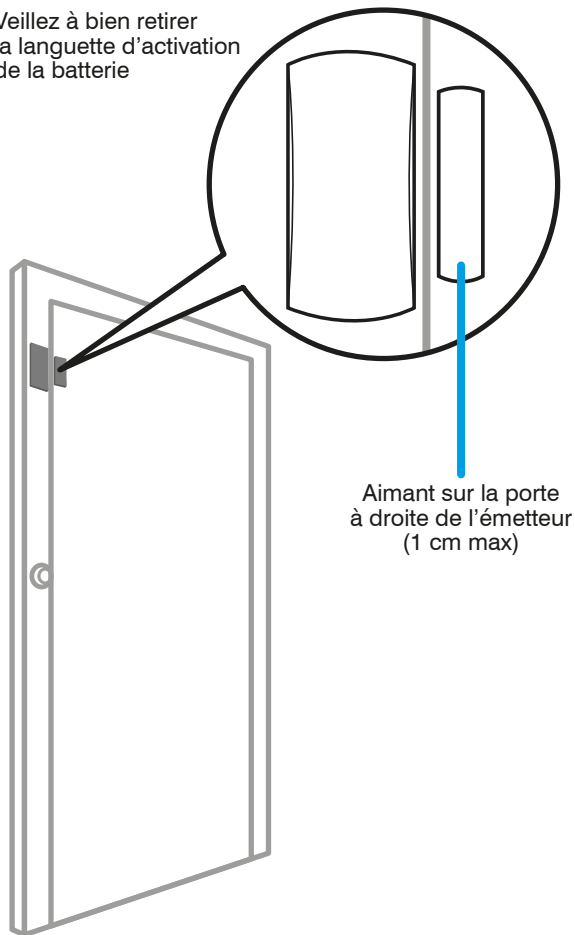


Veillez à bien retirer
la languette d'activation
de la batterie

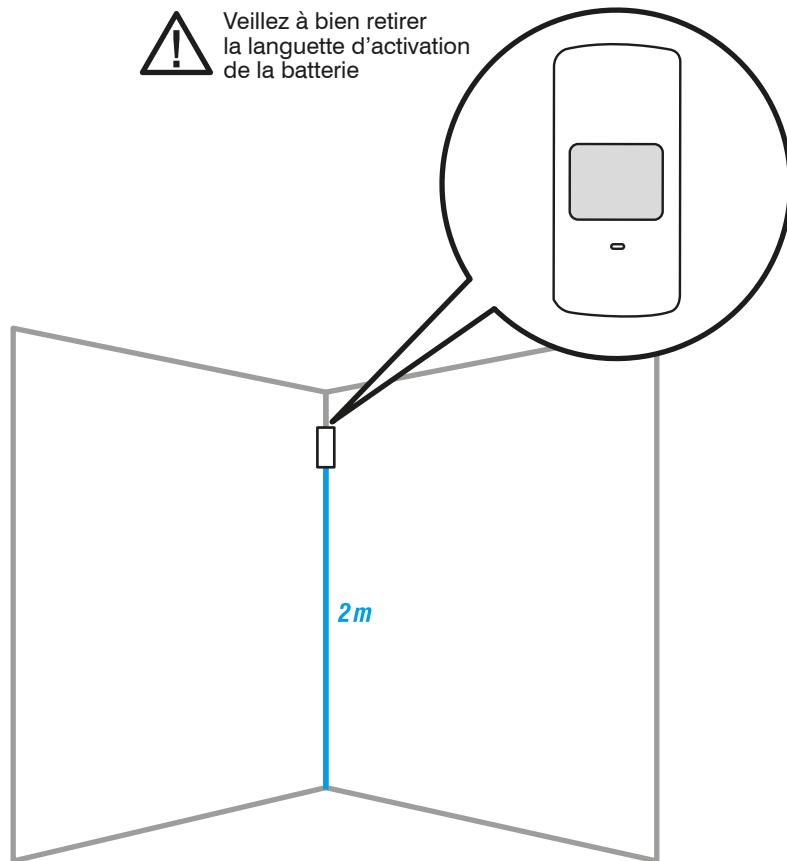


4. Installation des détecteurs


Détecteurs de mouvement : Configuration des zones

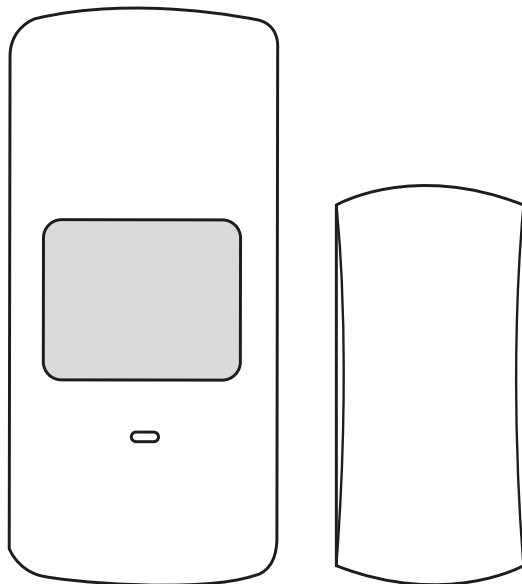


Pour accéder aux cavaliers, il vous suffit d'ouvrir la coque arrière d'un détecteur

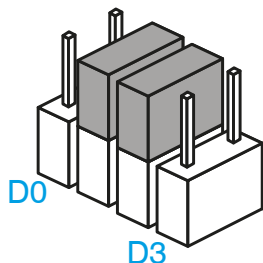

*ZONE MODE MAISON
(CONFIGURATION PAR DÉFAUT
POUR LES DÉTECTEURS DE
MOUVEMENT UNIQUEMENT)*

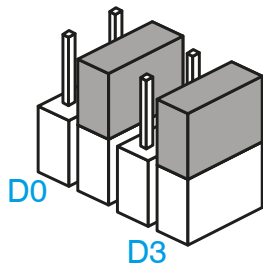

*ZONE D'ENTRÉE
(RECOMMANDÉE POUR DÉTECTEUR
D'OUVERTURE PORTE D'ENTRÉE)*

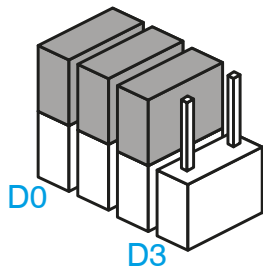

ZONE NORMALE

À chaque changement de zone, reconnecter le détecteur à la centrale (voir p.5)

5. Paramétrage mobile

L'application mobile




L'application est disponible sur l'App Store pour les appareils IOS mais également sur le Google Play pour les appareils Android. Il vous suffit de rechercher « etiger S3 » sur chaque store.



5. Paramétrage mobile



Création du compte utilisateur

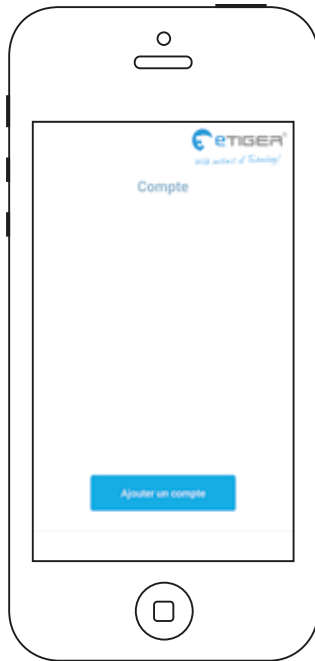

Ajouter un compte



- Nom de l'alarme
- N° d'appel de la carte sim



Le compte est ajouté !

2

Utilisation
au quotidien

Armement/Désarmement via télécommande

Armement de l'alarme



OU




CENTRALE

OU



(voir p.13-19)


Armement en
mode discret
(pour ne pas déranger le voisinage)

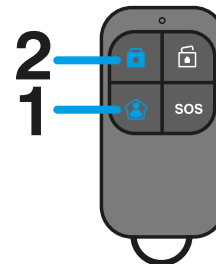

Désarmement de l'alarme



OU

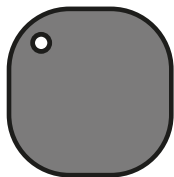

DEVANT LE LECTEUR

OU

CODE
(par défaut 1234)




CENTRALE

OU




(voir p.13-19)

Désarmement en
mode discret
(pour ne pas déranger le voisinage)

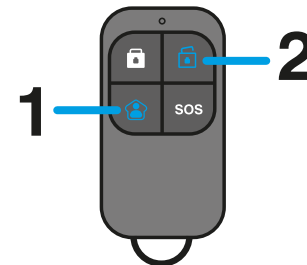

Autres fonctions de la télécommande

Mode maison

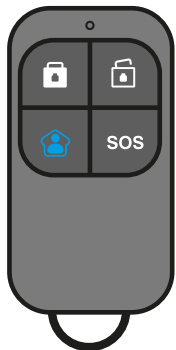

OU



CENTRALE


OU



(voir p.13-19)

Le mode maison vous permet d'armer partiellement votre alarme. Tous les accessoires restent activés à l'exception de ceux définis en Zone Mode Maison (voir p.7).

Déclenchement d'urgence

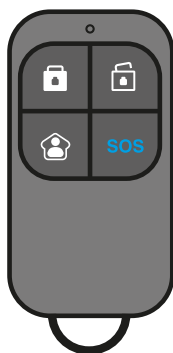

En cas d'urgence, vous avez la possibilité de déclencher la sirène de votre alarme grâce au bouton SOS de votre télécommande.



Contrôle de l'alarme 1/3

1	<i>ARMER L'ALARME</i>
2	<i>ACTIVER LE MODE MAISON</i>
3	<i>DÉSARMER L'ALARME</i>
4	<i>ENREGISTRER MÉMO VOCAL</i>
5	<i>DEMANDER RAPPEL CENTRALE POUR ÉCOUTE À DISTANCE</i>
6	<i>VÉRIFIER L'ÉTAT DU SYSTÈME</i>



La centrale vous envoie un SMS de confirmation après chaque action.



Contrôle de l'alarme 2/3

(la flèche en haut à droite vous permet d'afficher d'autres fonctionnalités)

1	<i>MODIFIER LE NOM DES ZONES DE SURVEILLANCE</i>
2	<i>MODIFIER LE NOM DES BADGES</i>
3	<i>MODIFIER LE DÉLAI D'ENTRÉE ET DE SORTIE</i>
4	<i>MODIFIER LA DURÉE ET LE VOLUME DE LA SIRÈNE</i>
5	<i>MODIFIER LE CODE DE DÉSARMEMENT</i>
6	<i>MODIFIER LES DÉLAIS DE LA « ZONE D'ENTRÉE »</i>

La centrale vous envoie un SMS de confirmation après chaque action.






Contrôle de l'alarme 3/3

(la flèche en haut à droite vous permet d'afficher d'autres fonctionnalités)

1	SÉLECTIONNER LA LANGUE UTILISÉE PAR LE SYSTÈME
2	ENREGISTRER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE POUR LES ALERTES
3	ENREGISTRER LE NUMÉRO POUR NOTIFICATIONS D'ACCÈS BADGE
4	DÉSINSCRIRE TOUS LES BADGES
5	ENREGISTRER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR LA NUMÉROTAION RAPIDE

La centrale vous envoie un SMS de confirmation après chaque action.




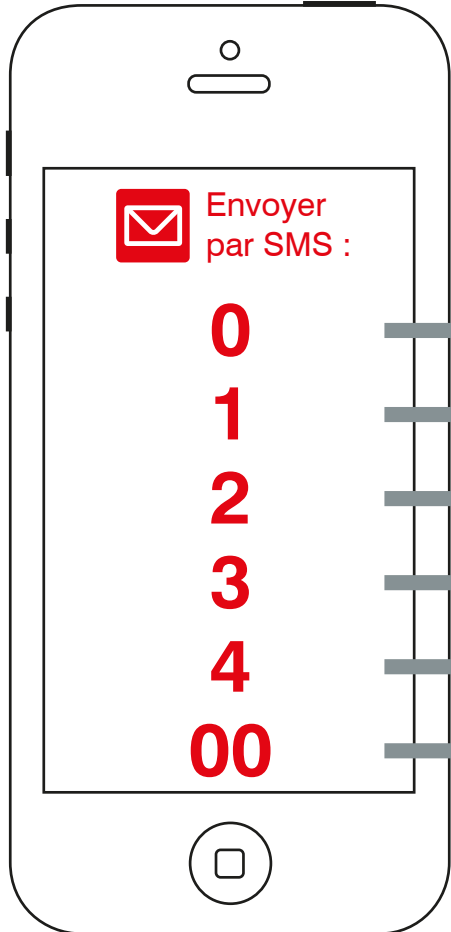

1. Ajouter le numéro de la centrale dans les contacts téléphoniques
2. Chaque SMS doit être envoyé au numéro de téléphone de la carte SIM

- 0 → *DÉSARMER LE SYSTÈME*
- 1 → *ARMER LE SYSTÈME*
- 2 → *ACTIVER LE MODE MAISON*
- 3 → *SURVEILLANCE AUDIO*
- 4 → *ENREGISTRER MÉMO VOCAL*
- 00 → *AFFICHER L'ÉTAT DU SYSTÈME*



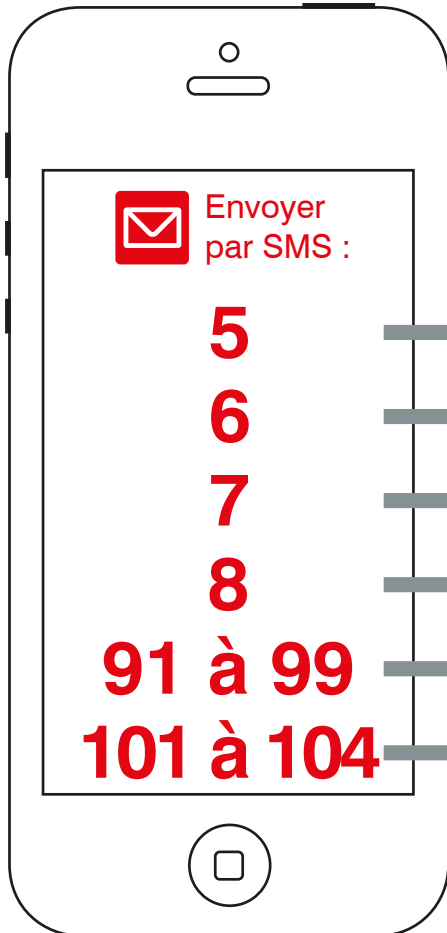

1. Ajouter le numéro de la centrale dans les contacts téléphoniques
2. Chaque SMS doit être envoyé au numéro de téléphone de la carte SIM

ENREGISTRER LES N° DE TÉLÉPHONE
POUR APPELS D'ALERTE

ENREGISTRER LES N° DE TÉLÉPHONE
POUR SMS D'ALERTE

ENREGISTRER LE N° DE TÉLÉPHONE
POUR NOTIFICATIONS ACCÈS BADGES

ENREGISTRER LE N° DE TÉLÉPHONE
POUR NUMÉROTATION RAPIDE

CHANGER LE NOM DES ZONES

CHANGER LE NOM DES BADGES





1. Ajouter le numéro de la centrale dans les contacts téléphoniques
2. Chaque SMS doit être envoyé au numéro de téléphone de la carte SIM

MODIFIER LES DÉLAIS D'ENTRÉE
ET DE SORTIE (0-300 SEC)


MODIFIER LE VOLUME
DE LA SIRÈNE (0-2)

MODIFIER LA DURÉE
DE LA SIRÈNE (1-9 MIN)

MODIFIER LE CODE DE DÉSARMEMENT
(4-6 CHIFFRES)

MODIFIER LES DÉLAIS D'ENTRÉE
ET DE SORTIE DE LA ZONE D'ENTRÉE
(0-300 SEC)



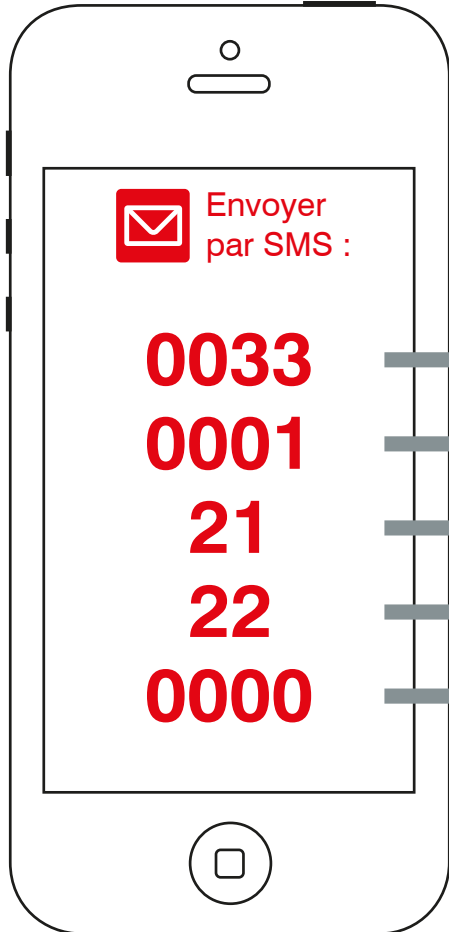

1. Ajouter le numéro de la centrale dans les contacts téléphoniques
2. Chaque SMS doit être envoyé au numéro de téléphone de la carte SIM



MODIFIER LA LANGUE DU SYSTÈME EN FRANÇAIS



MODIFIER LA LANGUE DU SYSTÈME EN ANGLAIS



DÉSINSCRIRE LES ACCESSOIRES SANS FIL



DÉSINSCRIRE LES BADGES RFID



RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT



 CONFIRMATION



 CONFIRMATION



 CONFIRMATION



 CONFIRMATION



 CONFIRMATION





Autres contrôles

Armer/Désarmer par appel téléphonique




Enregistrement/Lecture mémo vocal

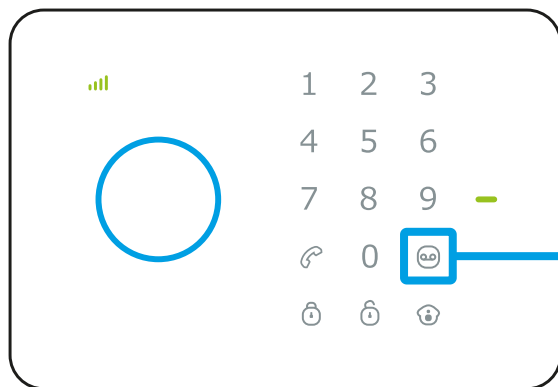


Appuyer longtemps sur  pour enregistrer des messages vocaux de 10 secondes.

Le cercle de la centrale clignote en bleu pour notifier un message.

Présentation du panneau de contrôle

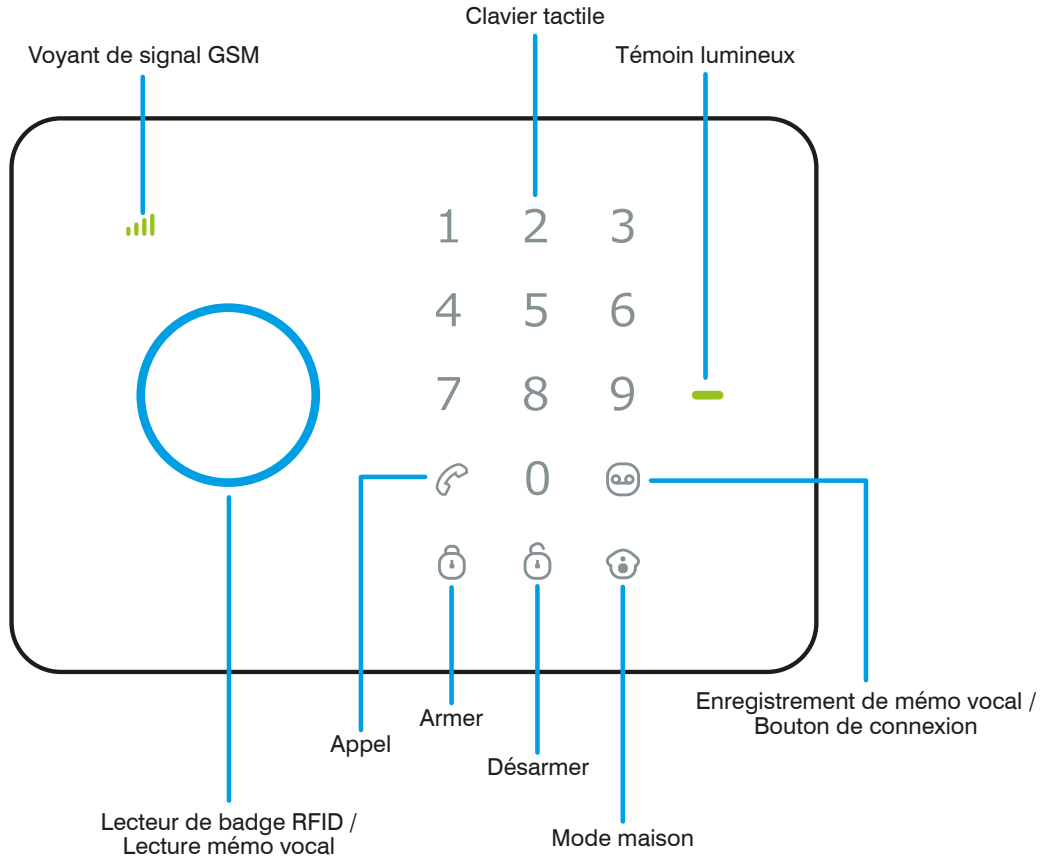

Caractéristiques

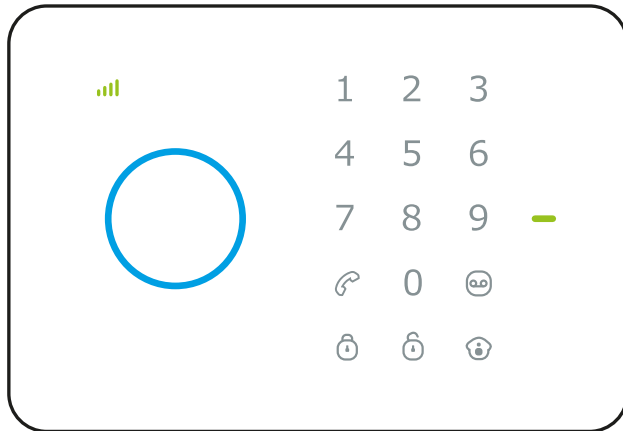

- Transmetteur téléphonique GSM/SMS
- Clavier tactile de commande
- Message vocal enregistrable
- Sauvegarde jusqu'à 5 numéros de téléphone
- Supporte jusqu'à 50 détecteurs sans fil, 10 télécommandes et 50 badges
- Activation/désactivation via application ou SMS. Le système peut être contrôlé par tout type de téléphone mobile disposant de la fonction SMS.
- Alertes SMS : panne de courant - batterie faible
- Appels téléphoniques en mode mains libres
- Fréquence GSM 850/900/1800/1900MHz
- Fréquence radio : 433MHz (± 75 KHz)
- Alimentation :
AC 110-240V/50-60Hz DC 12V/500mA
- Sirène intégrée de 105dB et batterie de secours
Batteries Lithium : 3.7V/800mAh x 2
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 8h en mode veille
- Condition de fonctionnement :
- Température: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Humidité : $\leq 80\%$ (sans condensation)
- Dimensions du panneau : $188 \times 132 \times 26$ mm
- Poids produit : 320g (panneau)



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



En conformité avec la réglementation européenne.

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (European Technical Adaptation Committee - TAC) européen.
Produit conçu en France, assemblé et fabriqué en Chine.



Hotline France
08.92.68.18.99

(0,34€/minute + surcoût selon opérateur)