


dobermann®




by  eTIGER®

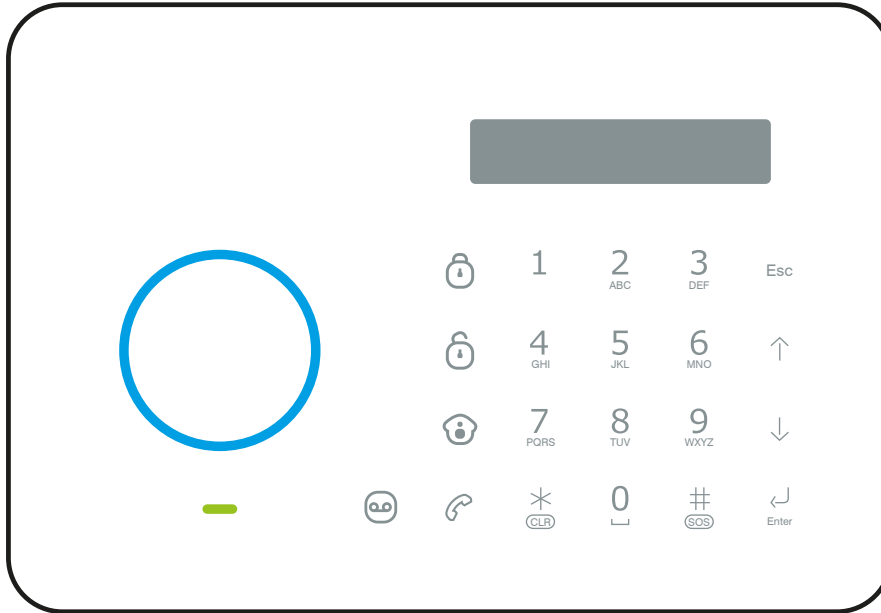

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE *S2-FIXE-RTC*




Contenu de la boîte

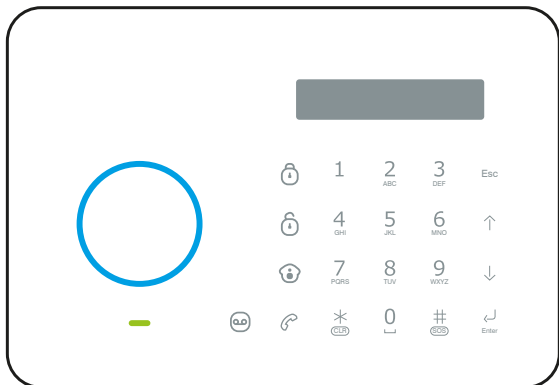

Centrale d'alarme x1




Sirène intérieure x1

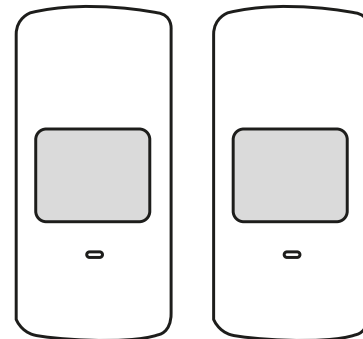


Détecteur de mouvement x2



Télécommande x2



Badge RFID x2

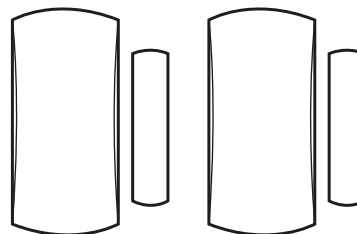

Détecteur d'ouverture porte/fenêtre x2

1

Installation
en 5 étapes


1. Raccordement téléphonique

1

*RACCORDER LE PLUS PETIT
CONNECTEUR DU CÂBLE
TÉLÉPHONIQUE À L'ARRIÈRE
DU PANNEAU DE CONTRÔLE*

2

*RACCORDER L'AUTRE
EXTRÉMITÉ DU CÂBLE
À L'ADAPTATEUR RJ11
FOURNI*

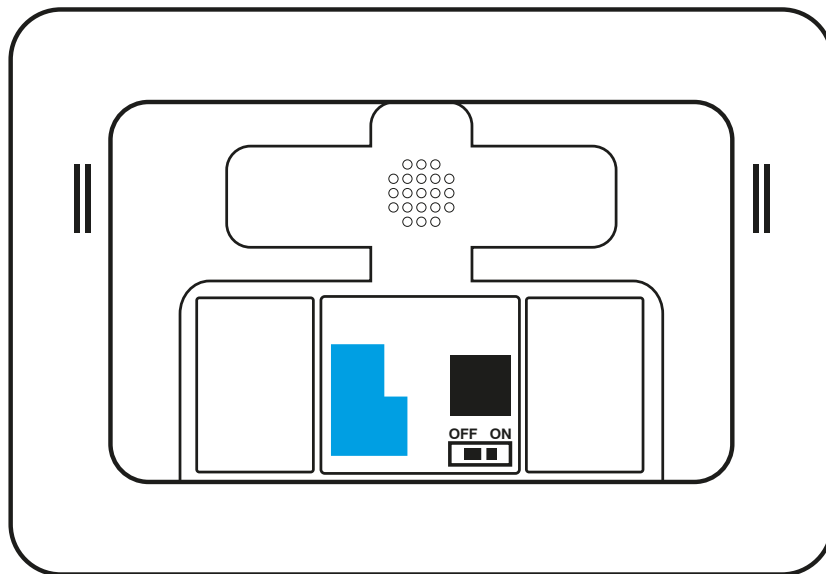

(CENTRALE VUE ARRIÈRE)

2. Démarrage

1


*VÉRIFIER L'INSERTION DES
DEUX BATTERIES DANS LEURS
EMPLACEMENTS À L'ARRIÈRE
DE LA CENTRALE*

2

*BRANCHER LA CENTRALE
AU SECTEUR GRÂCE À
L'ADAPTATEUR FOURNI*


3

*BASCULER L'INTERRUPTEUR
DE DÉMARRAGE SUR ON*

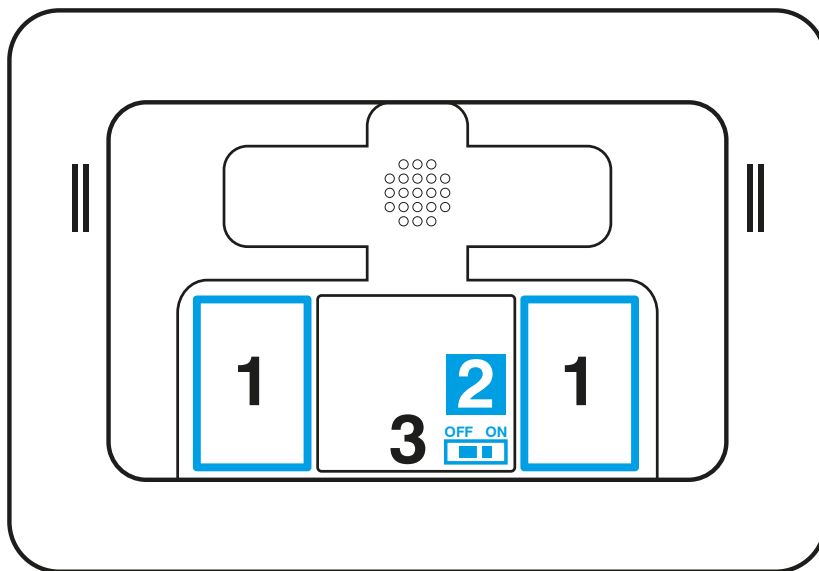

(CENTRALE VUE ARRIÈRE)

3. Appairage des accessoires

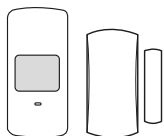


= **CODE ADMIN**
(par défaut 123456)
+ ENTER + **MENU CENTRALE**
(voir p.13-15) + **BOUTON DE CONNEXION DE L'ACCESSOIRE**



= **CODE ADMIN**
(par défaut 123456)
+ ENTER + **MENU CENTRALE**
(voir p.13-15) + **BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE**



= **CODE ADMIN**
(par défaut 123456)
+ ENTER + **MENU CENTRALE**
(voir p.13-15) + **BADGE DEVANT LE LECTEUR RFID**

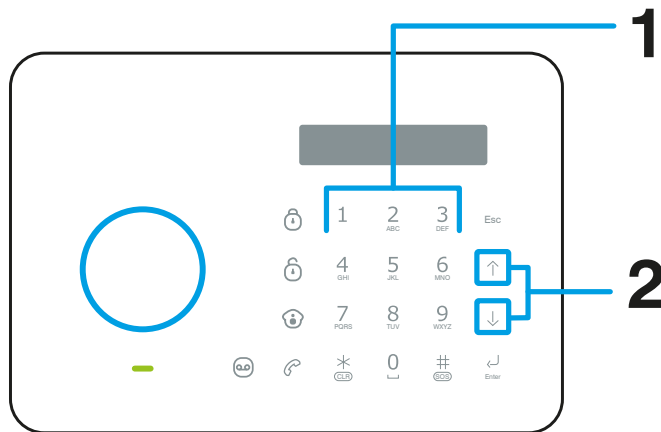


1 BIP DE LA CENTRALE CONFIRME L'APPAIRAGE DE CHAQUE ACCESSOIRE


4. Appairage des sirènes



= **APPUIER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION DE LA SIRÈNE POUR L'ALLUMER** + **APPUIER SUR LE BOUTON DE CONNEXION DE LA SIRÈNE** → **LA SIRÈNE ÉMET UN BIP ET S'ALLUME** + **BOUTON ARMER OU SOS DE LA CENTRALE**
🔒 ou 📞




= **MAINTENIR BOUTON ARRIÈRE DE CONNEXION DE LA SIRÈNE (relâcher après 2 bips)** → **CLIGNOTEMENT RAPIDE DE LA SIRÈNE** + **BOUTON ARMER, DÉARMER OU SOS DE LA CENTRALE**
🔒 ou 🔔 ou 📞

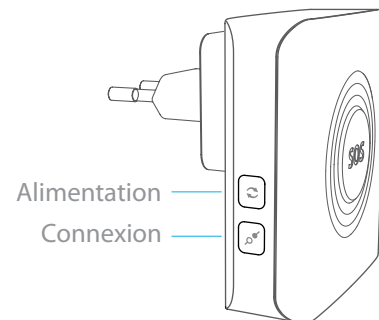

5. Installation des détecteurs




Veillez à bien retirer
la languette d'activation
de la batterie

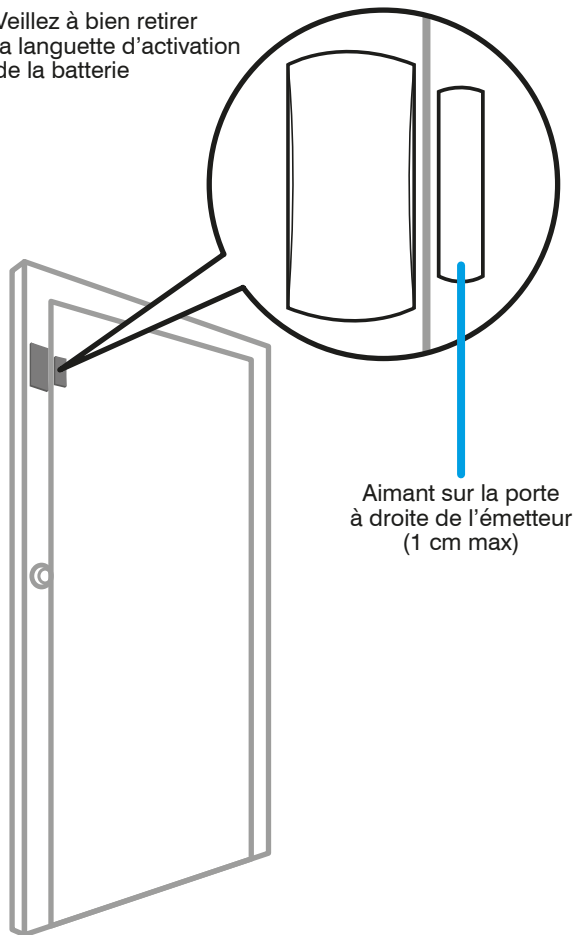

Aimant sur la porte
à droite de l'émetteur
(1 cm max)




Veillez à bien retirer
la languette d'activation
de la batterie

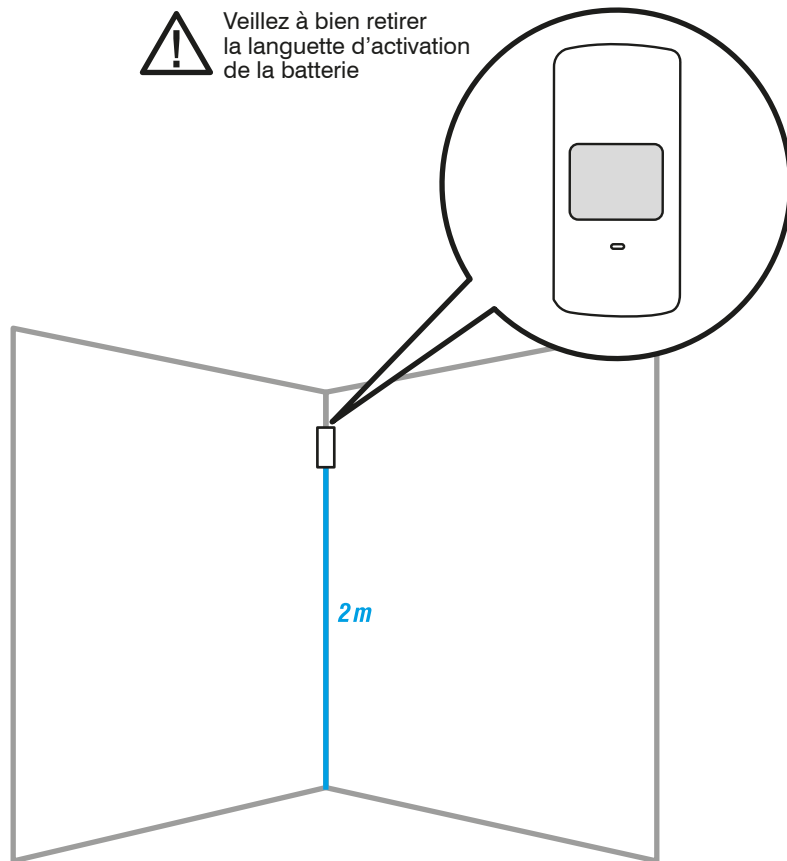


2m

5. Installation des détecteurs


Détecteurs de mouvement : Configuration des zones

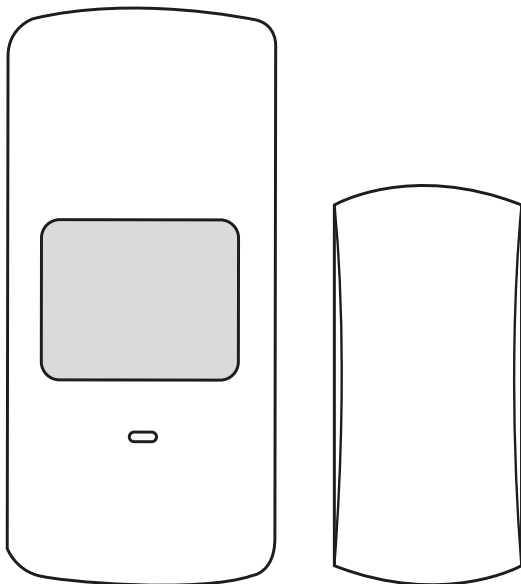


Pour accéder aux cavaliers, il vous suffit d'ouvrir la coque arrière d'un détecteur

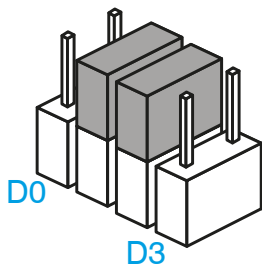

*ZONE MODE MAISON
(CONFIGURATION PAR DÉFAUT
POUR LES DÉTECTEURS DE
MOUVEMENT UNIQUEMENT)*

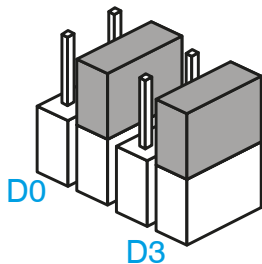

*ZONE D'ENTRÉE
(RECOMMANDÉE POUR DÉTECTEUR
D'OUVERTURE PORTE D'ENTRÉE)*

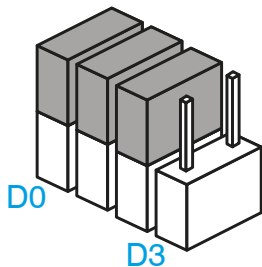

ZONE NORMALE

À chaque changement de zone, reconnecter le détecteur à la centrale (voir p.5)

2

Utilisation
au quotidien

Armement/Désarmement via télécommande

Armement de l'alarme



OU




CENTRALE

OU



(voir p.12)


Armement en
mode discret
(pour ne pas déranger le voisinage)

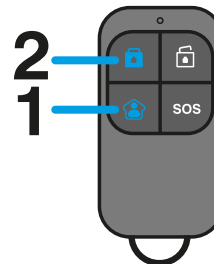

Désarmement de l'alarme



OU

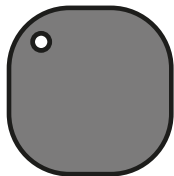

DEVANT LE LECTEUR

OU

CODE ADMIN
(par défaut 123456)




CENTRALE

OU



(voir p.12)

Désarmement en
mode discret
(pour ne pas déranger le voisinage)

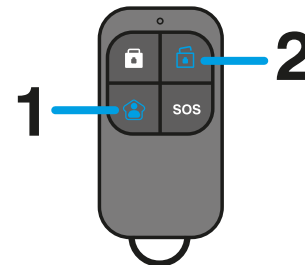

Autres fonctions de la télécommande

Mode maison




OU



CENTRALE

Le mode maison vous permet d'armer partiellement votre alarme. Tous les accessoires restent activés à l'exception de ceux définis en Zone Mode Maison (voir p.8).

Déclenchement d'urgence

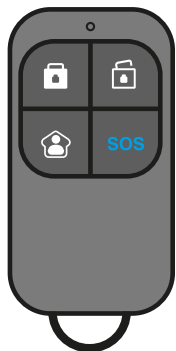

OU




CENTRALE

(maintenir 3 secondes)

En cas d'urgence, vous avez la possibilité de déclencher la sirène de votre alarme grâce au bouton SOS de votre télécommande ou de votre centrale. Le panneau centrale appellera les numéros enregistrés.


Via téléphone

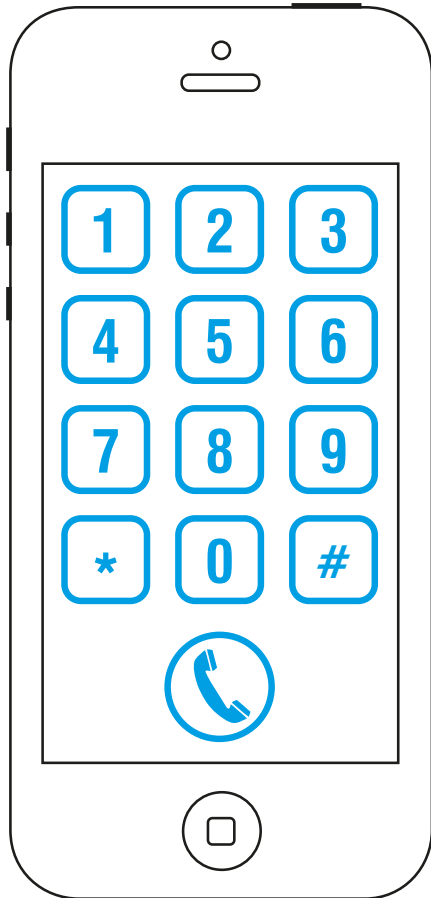


Composer le numéro de téléphone de la centrale, entrer le code utilisateur (par défaut : 1234), appuyer sur # et accéder aux fonctions suivantes :


- 1** Armer le système
- 0** Désarmer le système
- *** Écouter à distance
- 9** Activer la sirène
- 6** Désactiver la sirène


Via centrale

Saisir le code administrateur (par défaut : 123456), appuyer sur  pour accéder au menu :

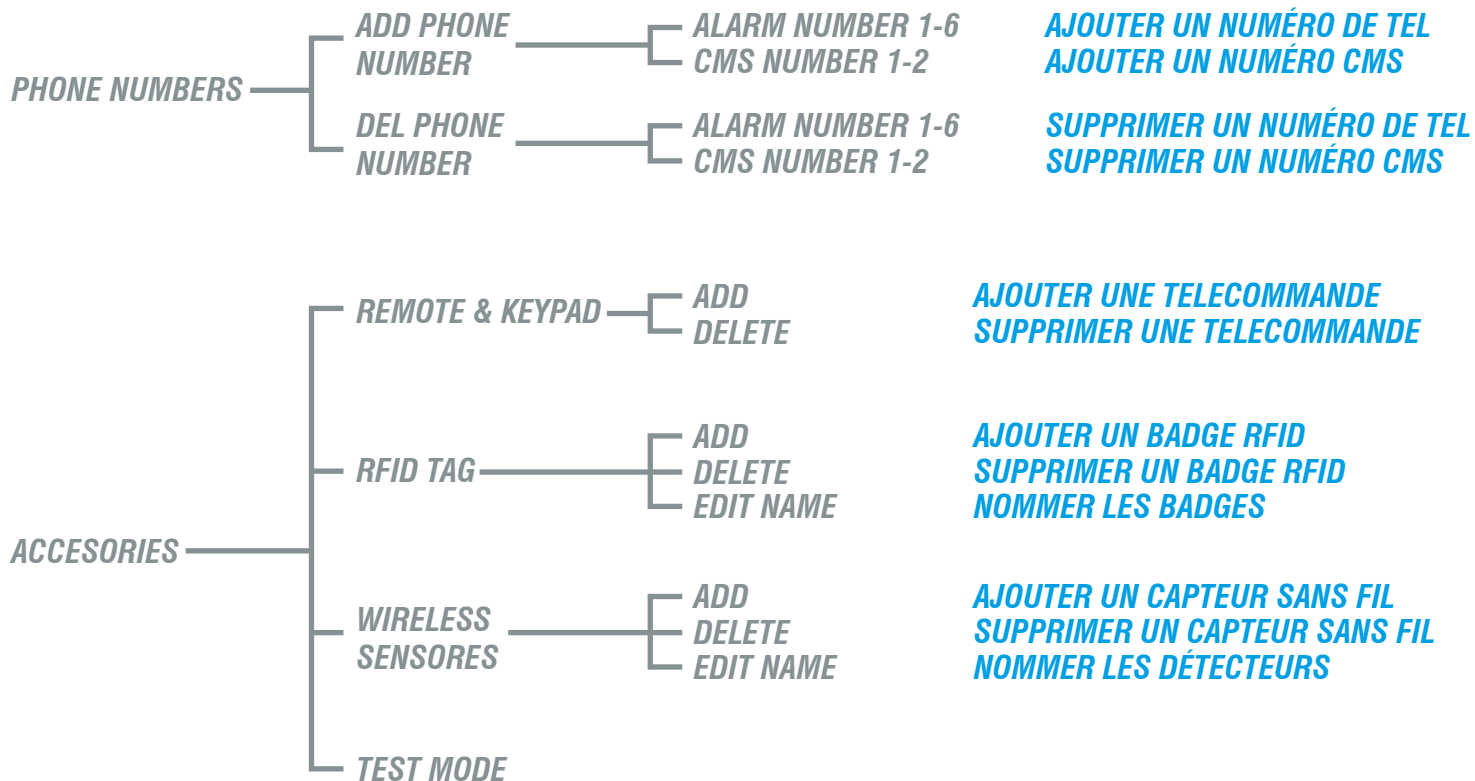


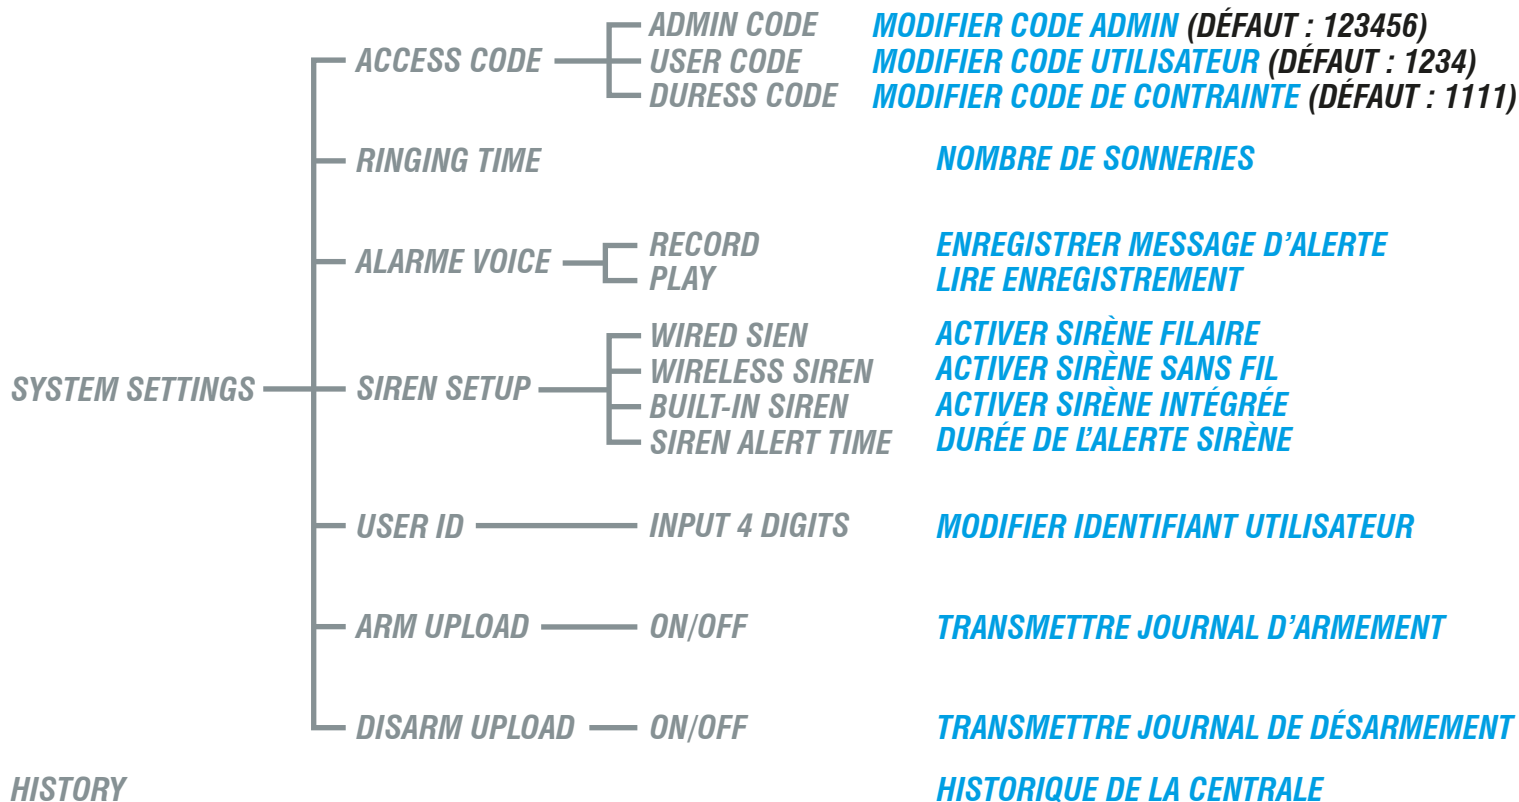
Via centrale

Saisir le code administrateur (par défaut : 123456), appuyer sur  pour accéder au menu :

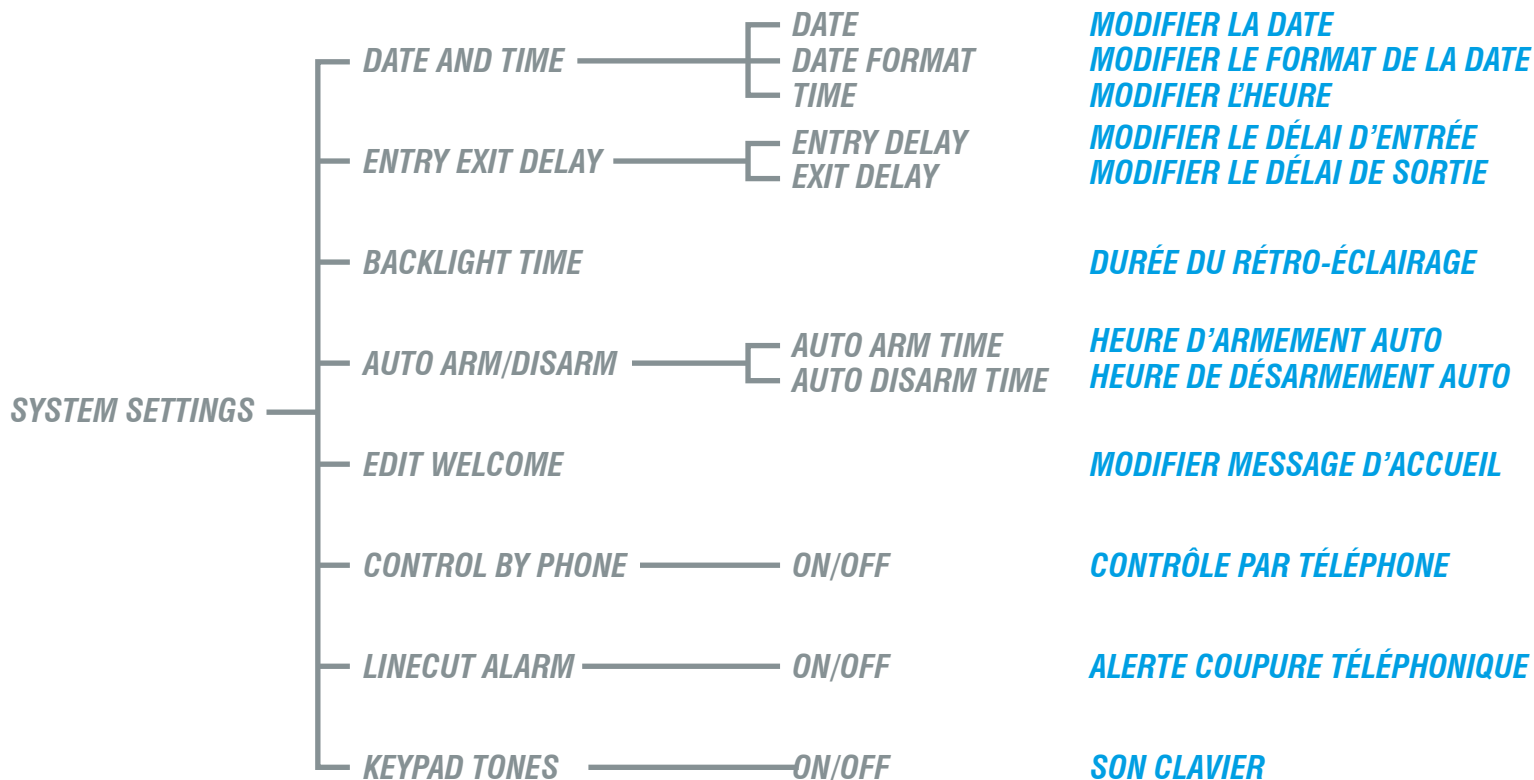


Via centrale


Saisir le code administrateur (par défaut : 123456), appuyer sur  pour accéder au menu :



Autres contrôles


Enregistrement/Lecture mémo vocal

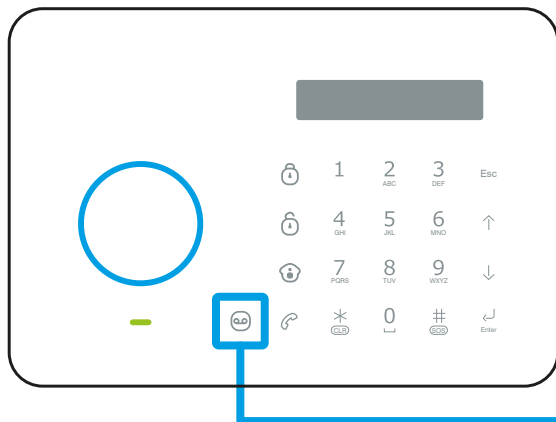


Appuyer longtemps sur  pour enregistrer un message vocal de 10 secondes.

Le cercle de la centrale clignote en bleu pour notifier un message.


Composition des appels

En mode désarmé, composer le numéro de téléphone à appeler et appuyer sur la touche  pour passer un appel.

Présentation du panneau de contrôle

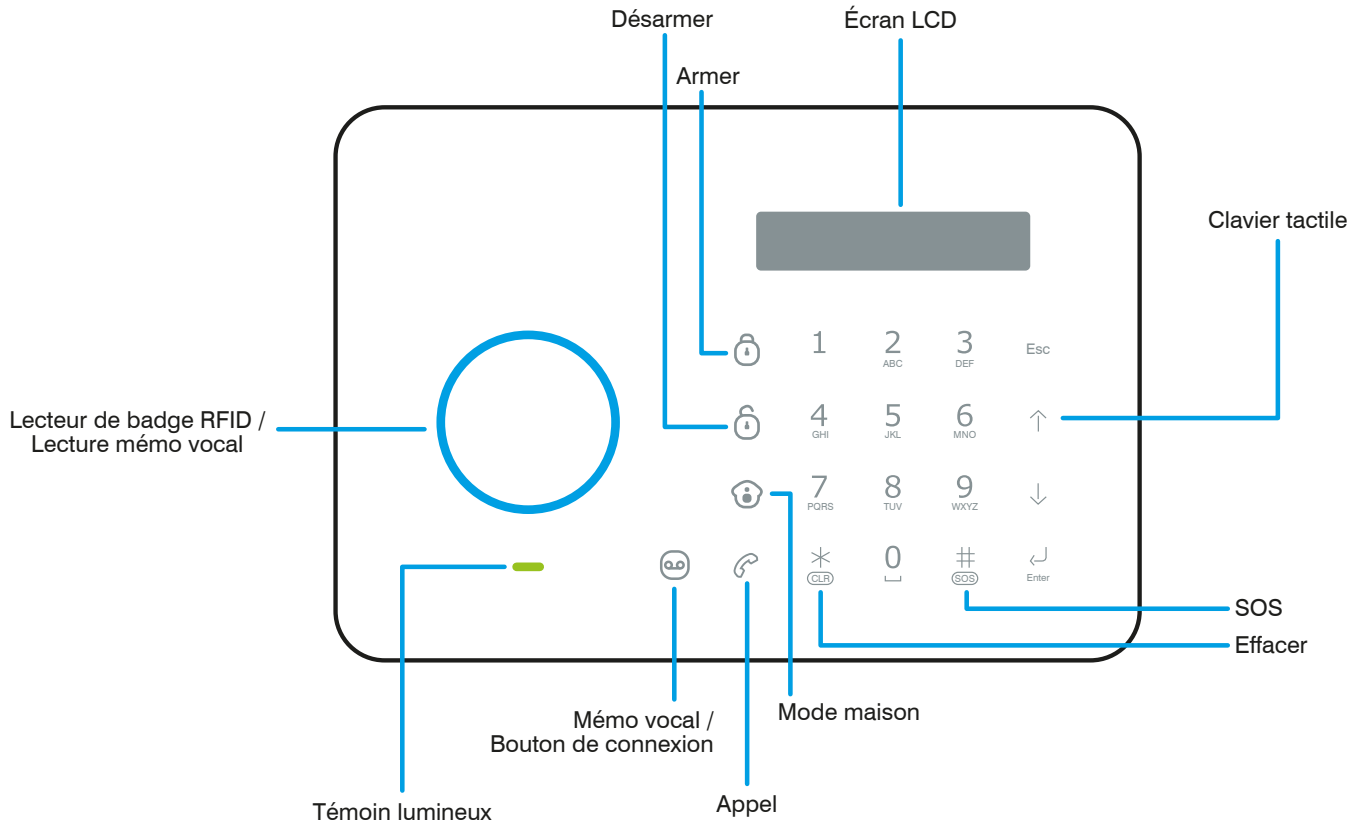

Caractéristiques

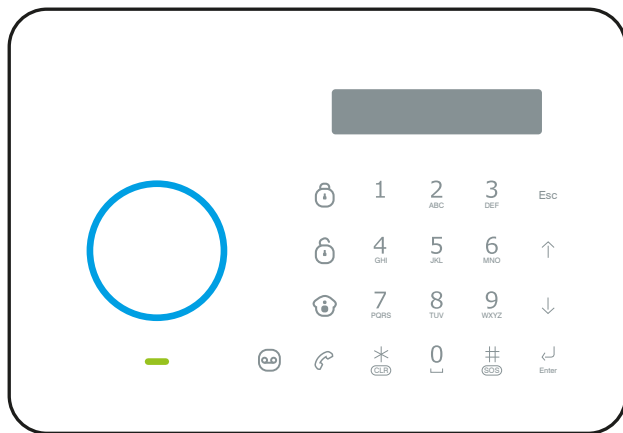

- Écran LCD affichant l'état du système
- Clavier tactile de commande
- Message vocal enregistrable
- Sauvegarde jusqu'à 5 numéros de téléphone
- Supporte jusqu'à 50 détecteurs sans fil, 10 télécommandes et 50 badges
- Historique: 150 évènements consultables par lecture sur l'écran LCD
- Fréquence radio : 433MHz (± 75 KHz)
- Alimentation :
AC 110-240V/50-60Hz DC 12V/500mA
- Sirène intégrée de 105dB et batterie de secours
Batteries Lithium : 3.7V/800mAh x 2
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 8h en mode veille
- Condition de fonctionnement :
- Température: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Humidité : $\leq 80\%$ (sans condensation)
- Dimensions du panneau : 188×132×26mm
- Dimensions de l'écran LCD : 62x14mm
- Poids produit : 320g (panneau)



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie qu'il doit être traité conformément à la Directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



En conformité avec la réglementation européenne.

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est déclaré satisfaisant aux valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (European Technical Adaptation Committee - TAC) européen.
Produit conçu en France, assemblé et fabriqué en Chine.



Hotline France
08.92.68.18.99

(0,34€/minute + surcoût selon opérateur)